

ADVERTÊNCIA:

Erros comuns que podem invalidar sua garantia de 10 anos

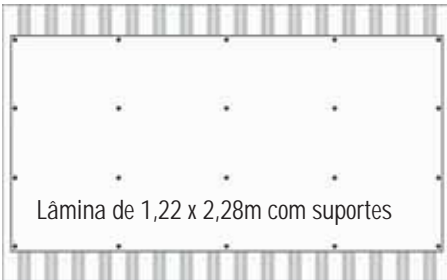


Figura A Disposição da fixação dos parafusos de perfuração.


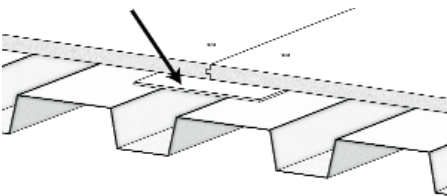



Figura B É necessário colocar cunhas de aço de Bitola MSG 20 e 15 cm de largura quando a junta do painel ResinDek coincidir com uma depressão. Evite o uso de madeira, o que pode fazer com que as juntas não fiquem planas.




Devem ser utilizados unicamente parafusadeiras Eletromecânicas com embreagem para assegurar uma profundidade consistente dos parafusos. Para os melhores resultados, use uma parafusadeira de parada.

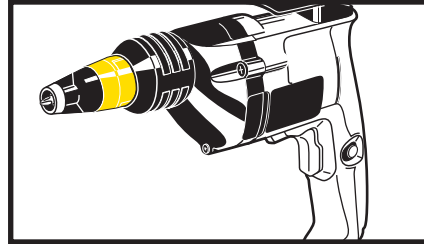


No use uma parafusadeira sem embreagem ou com uma embreagem quebrada.

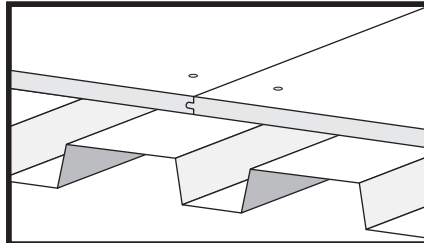

As juntas dos painéis devem ser feitas sobre as cristas do estrado metálico.

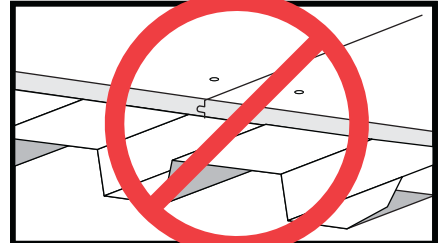


Não coloque as juntas por cima de uma depressão.

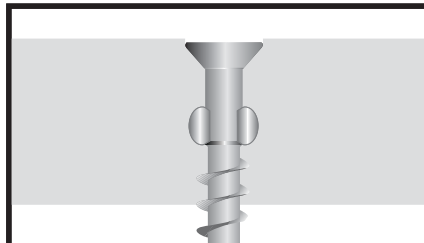


Deve-se usar unicamente parafusos ou sistemas de fixação que fiquem ligeiramente embutidos abaixo da superfície do painel.



Não ponha parafusos demasiado altos ou demasiado baixos nos painéis.

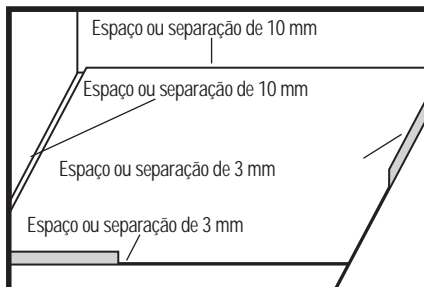

Use separadores metálicos de 3 mm entre os painéis para afastá-los/separá-los corretamente. Considere um espaço/separação de 10 mm na borda do perímetro.

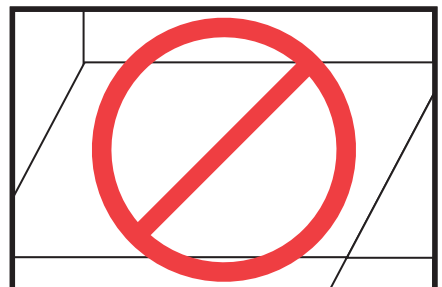

Não instale painéis sem um espaço de 10 mm no perímetro e um espaço/separação de 3 mm entre os painéis.

Instruções de instalação mais detalhadas encontram-se na parte de trás desta página e devem ser revisadas antes de começar a instalação de todos os produtos ResinDek.

A INSTALAÇÃO DO RESINDEK FORA DA PRESENTE INSTRUÇÃO INVALIDARÁ TODA GARANTIA

©2016 Cornerstone Specialty Wood Products, LLC
Todos os direitos reservados. Cornerstone Specialty Wood Products, LLC™ LLC, a logomarca Cornerstone, a logomarca da garantia de 10 anos, ResinDek, The Panel of Experts, Xspan, TriGard™, Diamond Seal 2™ e Invisi-Loc são marcas registradas da Cornerstone Specialty Wood Product®.



CORNERSTONE
SPECIALTY WOOD PRODUCTS, LLC™

12020 Tramway Drive
Cincinnati, OH 45241
Tel: 888.755.3048
Tel: 513.772.5560
Fax: 513.772.5561
www.resindek.com